

# Produktdatenblatt

Premium Badheizkörper Seitlich Offen  
180 Grad wendbar

---



1. Technische Daten	1
2. Elektrischer Betrieb	2
3. Montageanleitung	3
4. Technische Zeichnungen	4

---

# 1. Technische Daten

Maße (BxH)	Leistung 75/65/20	Leistung 55/45/22	Leistung elektrisch	Geeignete Raumgröße	Versandgewicht	Artikelgewicht	Wasserkapazität
500 x 1150 mm	514 Watt	249 Watt	600 Watt	5 - 8 m <sup>2</sup>	15,72 kg	12,50 kg	4,77 l
500 x 1400 mm	656 Watt	318 Watt	600 Watt	7 - 11 m <sup>2</sup>	19,43 kg	15,85 kg	6,00 l
500 x 1620 mm	803 Watt	389 Watt	1000 Watt	9 - 14 m <sup>2</sup>	22,13 kg	18,24 kg	6,94 l
500 x 1840 mm	859 Watt	416 Watt	1.000 Watt	10 - 15 m <sup>2</sup>	24,84 kg	20,63 kg	7,87 l
600 x 1400 mm	757 Watt	367 Watt	600 Watt	8 - 13 m <sup>2</sup>	21,82 kg	17,96 kg	6,63 l
600 x 1620 mm	867 Watt	420 Watt	1000 Watt	10 - 15 m <sup>2</sup>	24,89 kg	20,68 kg	7,66 l
600 x 1840 mm	983 Watt	476 Watt	1.000 Watt	11 - 17 m <sup>2</sup>	27,96 kg	23,40 kg	8,69 l

- **Paneelgrößen:** Die vertikalen Paneele haben eine Größe von 35 x 35 mm, während die horizontalen Paneele 68 x 12 mm messen.
- **Flexibler Anschluss:** Der Heizkörper ist überkopf drehbar, was bedeutet, dass die Anschlüsse sowohl oben als auch unten identisch sind.
- **Heizoptionen:** Dieser Heizkörper kann sowohl an eine Zentralheizung (betrieben mit Öl, Gas oder einer Wärmepumpe) als auch elektrisch mit einem Heizstab angeschlossen werden.
- **Farbvarianten:** Verfügbar in den Farben Schwarz, Anthrazit und Weiß.
- **Anschlussmöglichkeiten:** Der Anschluss kann rechts- oder linksbündig erfolgen, mit einem standardmäßigen Innengewinde von ½ Zoll. Die Anschlüsse sind im Abstand von 50 mm genormt.
- **Maximaler Betriebsdruck:** Der Heizkörper ist für einen maximalen Betriebsdruck von 4 bar ausgelegt.
- **Wandabstand:** Der Abstand der horizontalen Paneele zur Wand ist variabel und kann zwischen 44 mm und 54 mm eingestellt werden.

## 2. Elektrischer Betrieb

Einleitung: Um einen Heizkörper effektiv für den elektrischen Betrieb vorzubereiten, ist es wichtig, die korrekte Installation und Befüllung mit Heizstab, Frostschutzmittel und Wasser zu beachten. Diese Anleitung führt Sie durch die einzelnen Schritte, um sicherzustellen, dass Ihr Heizkörper optimal funktioniert.

Schritte:

1. **Vorbereitung des Heizstabs:** Besorgen Sie sich einen passenden Heizstab für Ihren Heizkörper. Achten Sie darauf, dass der Heizstab für die untenliegende Montage geeignet ist.
2. **Einbau des Heizstabs:** Schrauben Sie den Heizstab vorsichtig in die dafür vorgesehene Öffnung am unteren Teil des Heizkörpers ein. Beachten Sie, dass der Heizstab ausschließlich von unten angebracht werden kann und nicht von oben.
3. **Befüllung mit Thermoflüssigkeit:** Mischen Sie das Frostschutzmittel mit Wasser. Die empfohlene Menge an Frostschutzmittel beträgt etwa 2 Liter. Füllen Sie den Rest mit Wasser auf.
4. **Einfüllen der Flüssigkeit in den Heizkörper:** Gießen Sie die Mischung aus Thermoflüssigkeit und Wasser vorsichtig in den Heizkörper. Stellen Sie sicher, dass die Flüssigkeit in alle horizontalen Paneele des Heizkörpers gelangt.
5. **Verteilung der Flüssigkeit:** Nachdem Sie die Flüssigkeit eingefüllt haben, kippen Sie den Heizkörper, um sicherzustellen, dass die Flüssigkeit gleichmäßig verteilt wird und keine Luftblasen im System verbleiben.
6. **Verschließen des Heizkörpers:** Schließen Sie den Heizkörper mit einem Blindstopfen ab. Dies verhindert das Austreten von Flüssigkeit und gewährleistet, dass der Heizkörper unter Druck korrekt arbeiten kann.

Abschluss: Nachdem Sie diese Schritte befolgt haben, ist Ihr Heizkörper für den elektrischen Betrieb vorbereitet. Überprüfen Sie alle Verbindungen auf Dichtheit und stellen Sie sicher, dass der Heizkörper stabil montiert ist. Sobald alles ordnungsgemäß installiert ist, können Sie den Heizkörper in Betrieb nehmen und die angenehme Wärme genießen.


### 3. Montageanleitung

#### **Benötigte Werkzeuge:**

- Zollstock
- Wasserwaage
- Bohrmaschine (Ø8 mm)
- Schraubendreher (PH2)
- Rohrzange oder einen 22 mm Maulschlüssel


#### **Vorbereitung:**

1. Überprüfen Sie den Inhalt der Verpackung auf Vollständigkeit.
2. Wählen Sie einen geeigneten Ort und messen Sie die Wand, um sicherzustellen, dass der Heizkörper passt.
3. Markieren Sie die Bohrlöcher gemäß der technischen Zeichnung.
4. Bohren Sie die Löcher und überprüfen Sie mit der Wasserwaage, ob sie waagrecht sind.

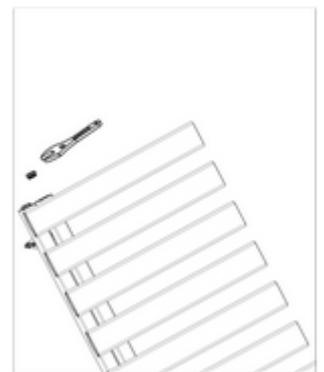

## Montage der Heizkörper-Komponenten:


1. Montieren Sie die Blindstopfen mit einer Rohrzanze. Achten Sie darauf, dass das Entlüftungsventil oben am Heizkörper angebracht ist.
2. Befestigen Sie die größere Halterung an der Wand und prüfen Sie erneut die Ausrichtung mit der Wasserwaage. Bei Montage in einer Gipswand, verwenden Sie geeignete Dübel.

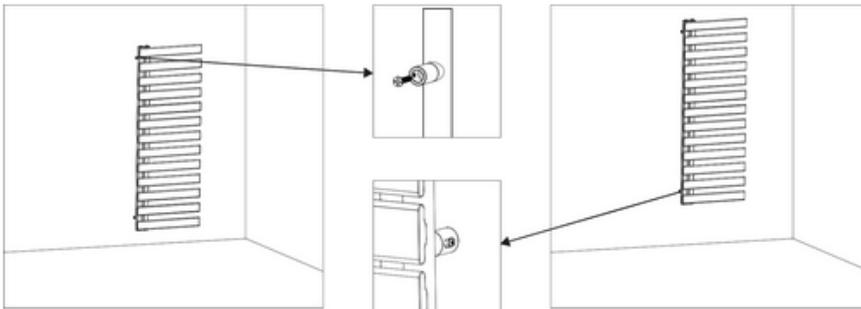



## Wandmontage


1. Führen Sie die Befestigungen des Heizkörpers vorsichtig ineinander.
2. Befestigen Sie diese mit der mitgelieferten Schraube

# 4. Technische Zeichnungen

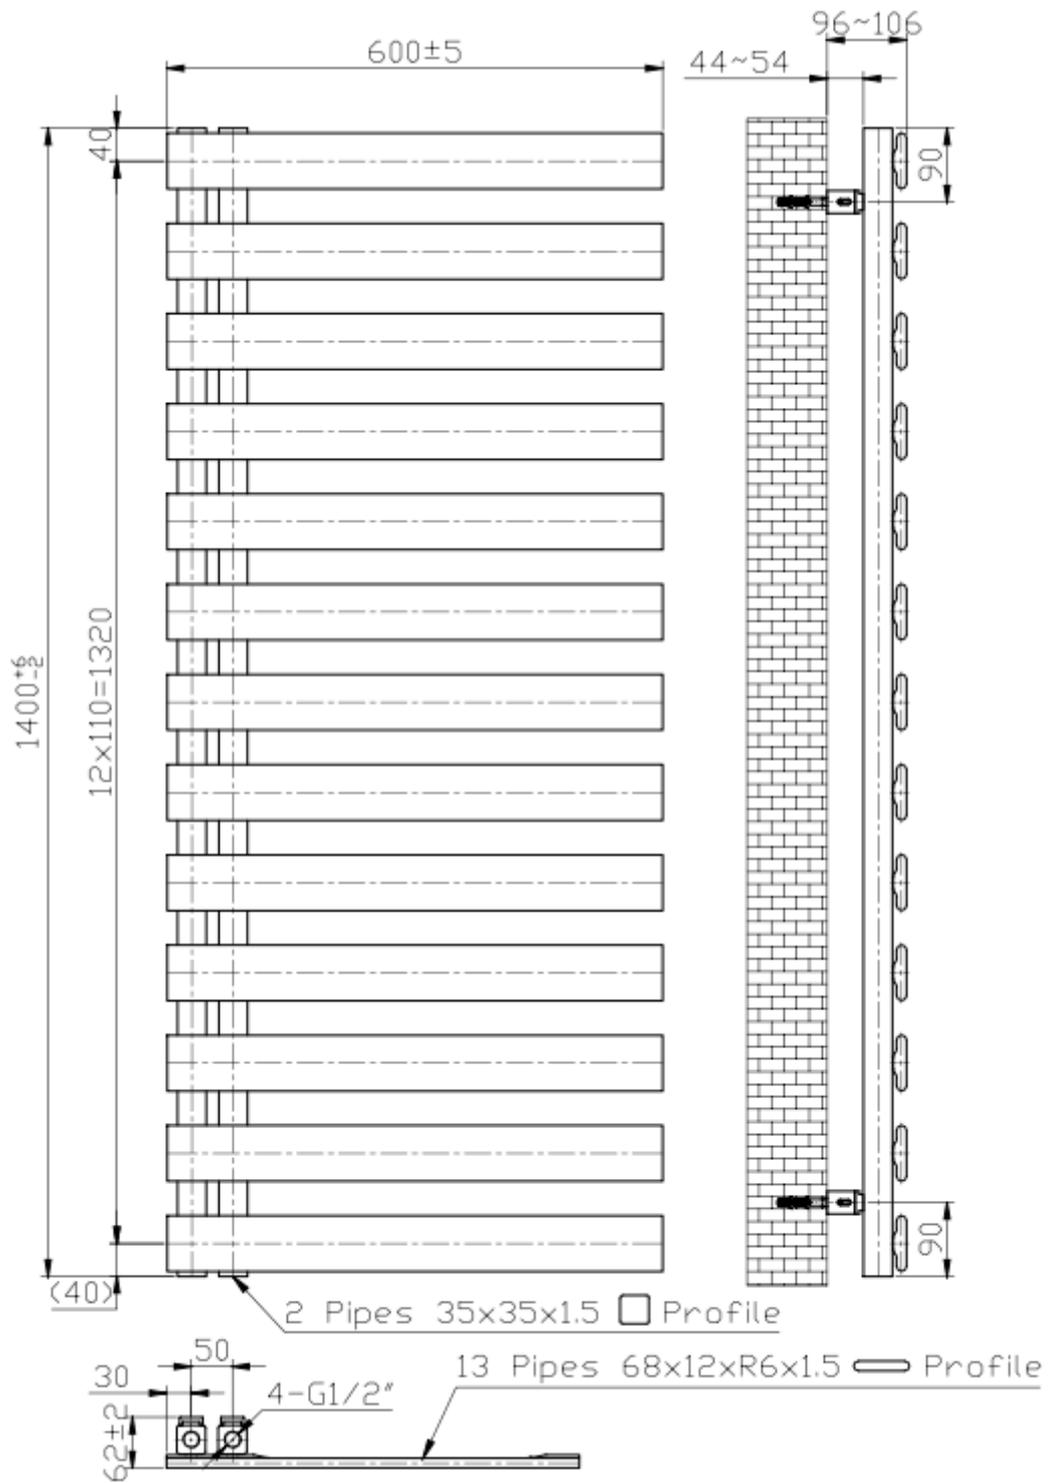

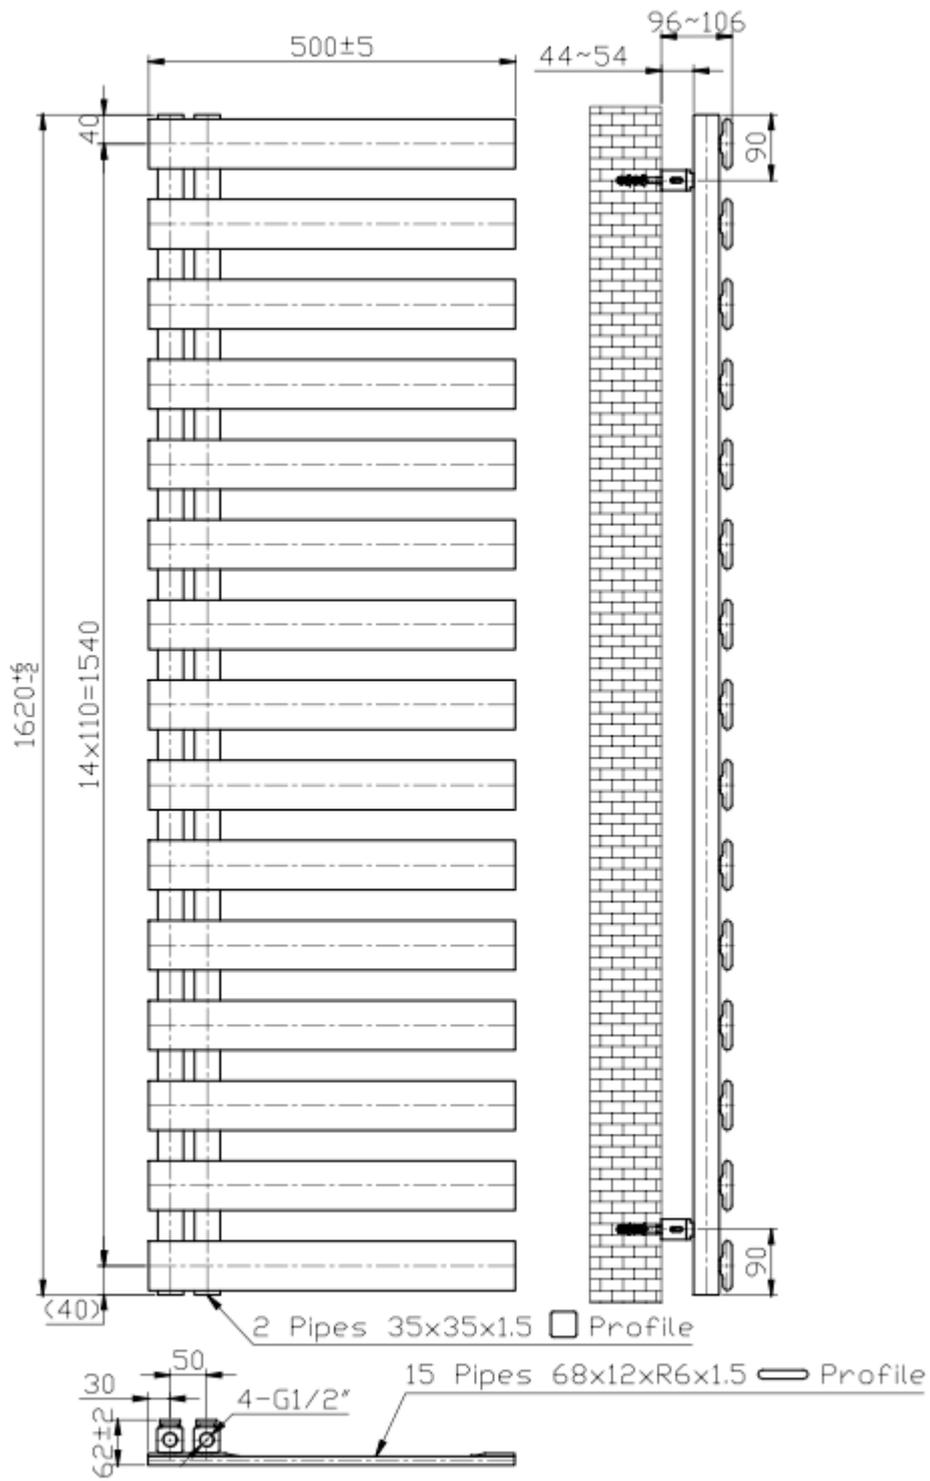

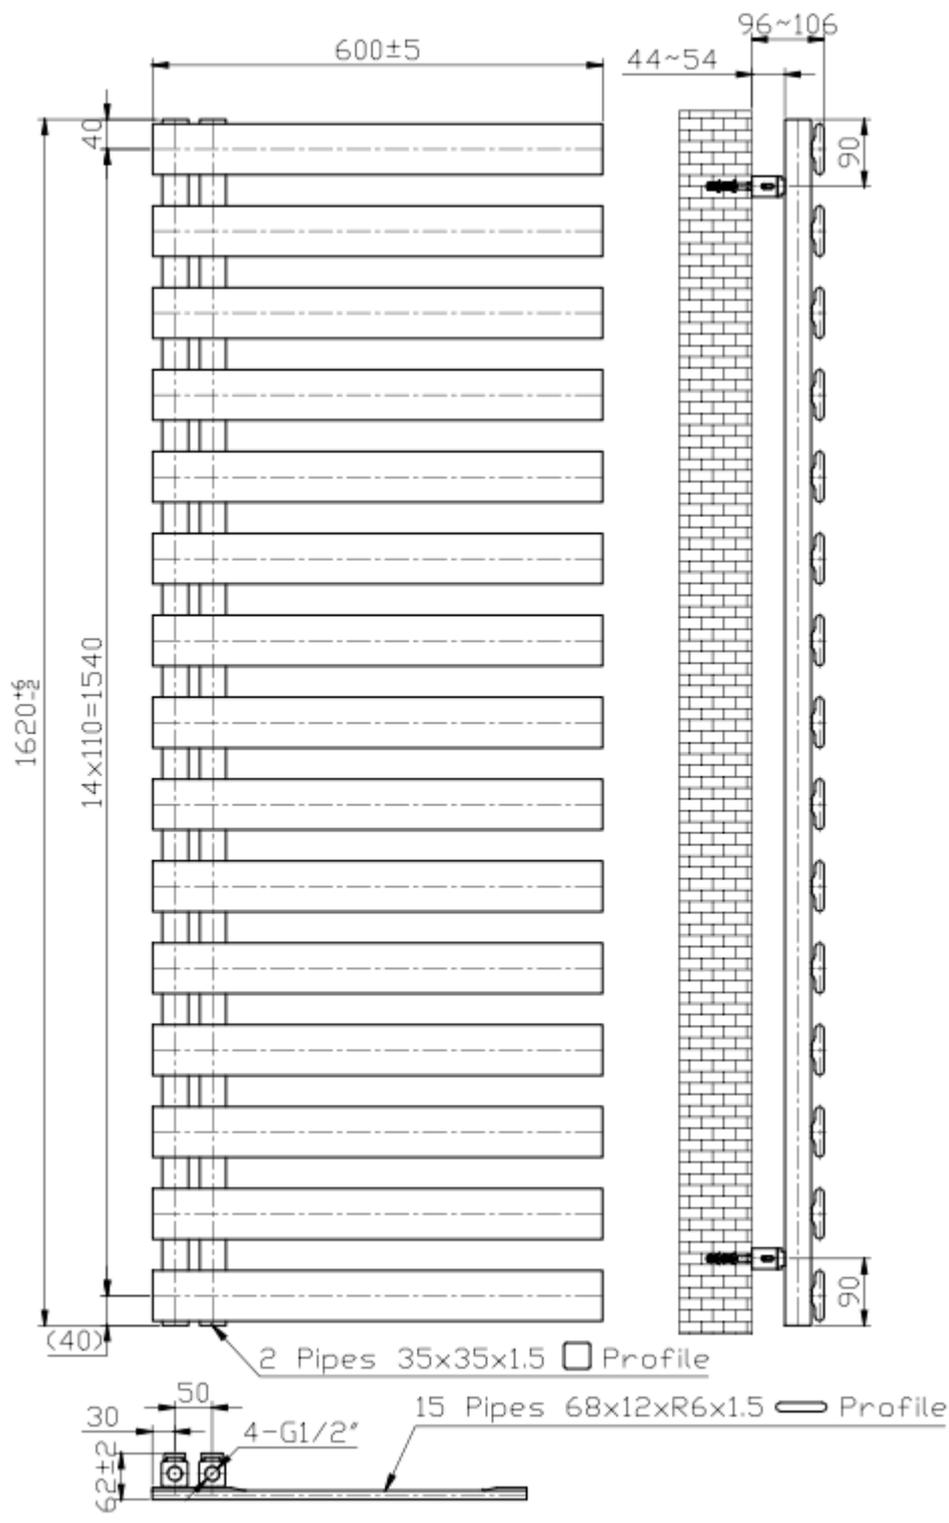

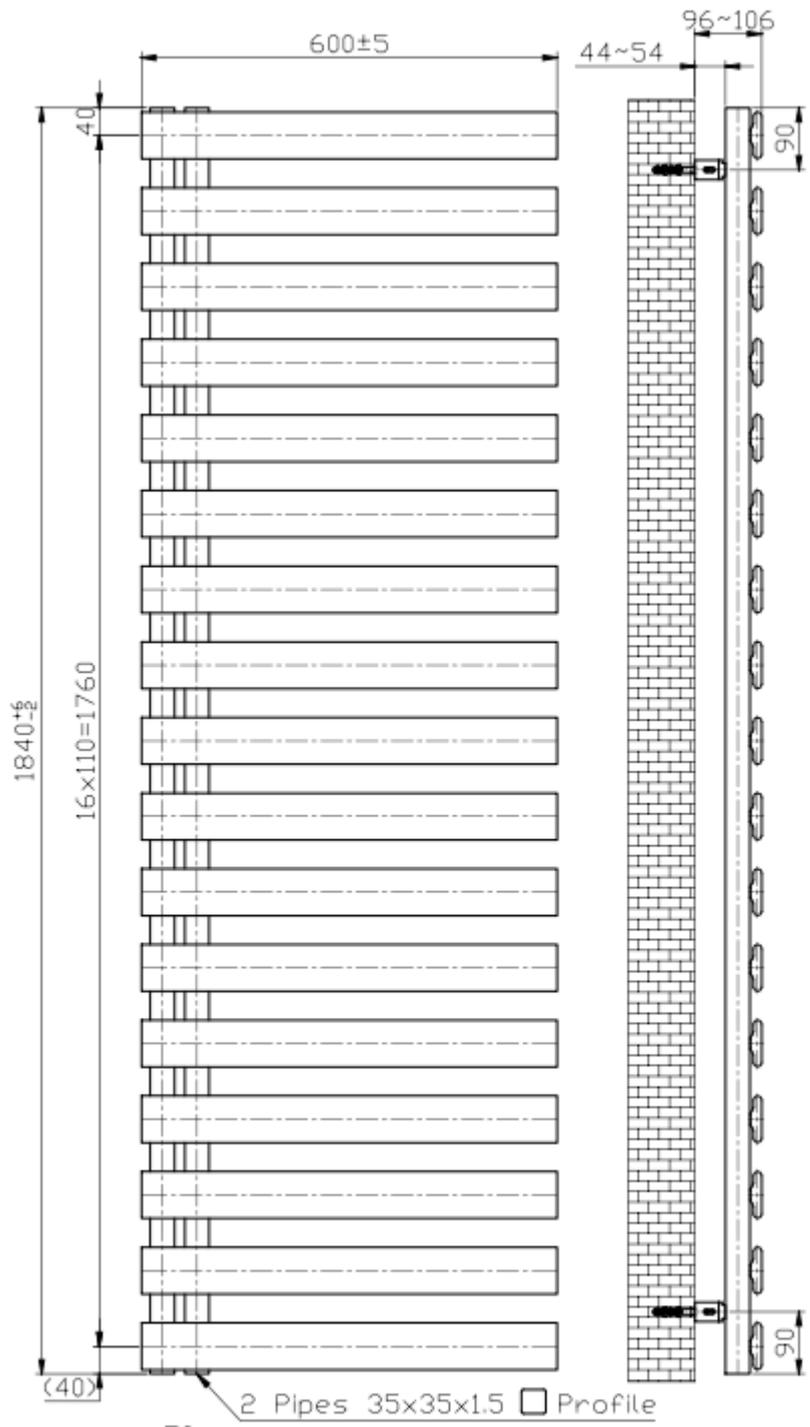

2 Pipes 35x35x1.5 □ Profile

30

50

4-G1/2"

17 Pipes 68x12xR6x1.5 ▬ Profile

